

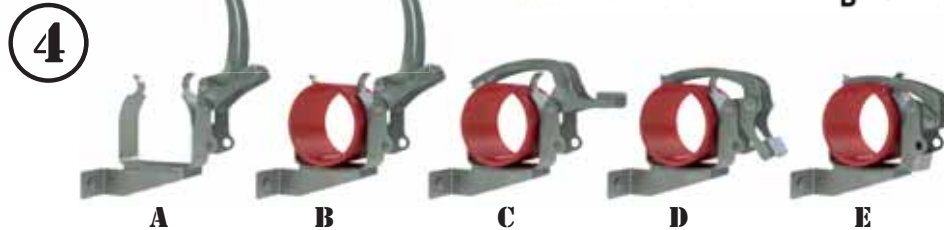
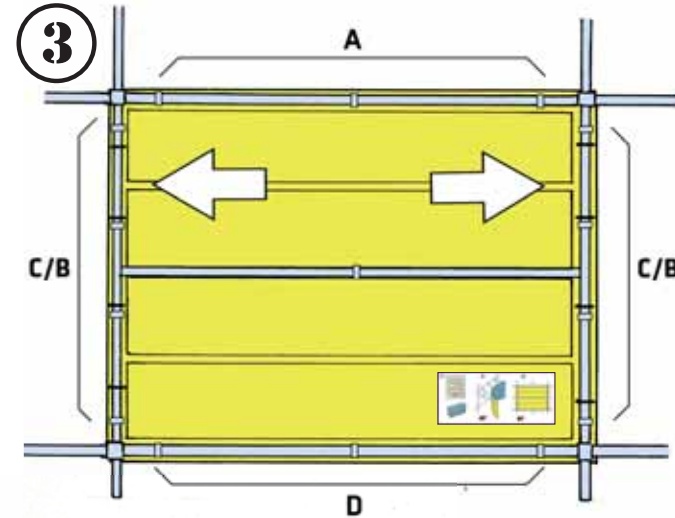


MONTERINGSANVISNING

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

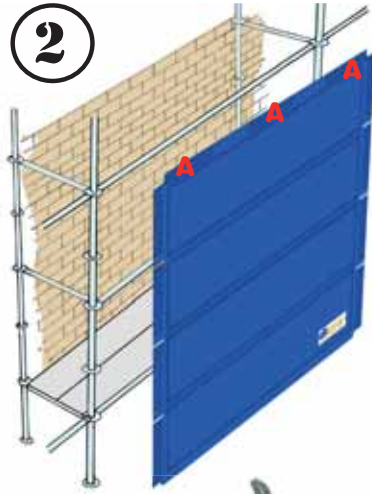

Typkontrollnummer:
SC1146-13

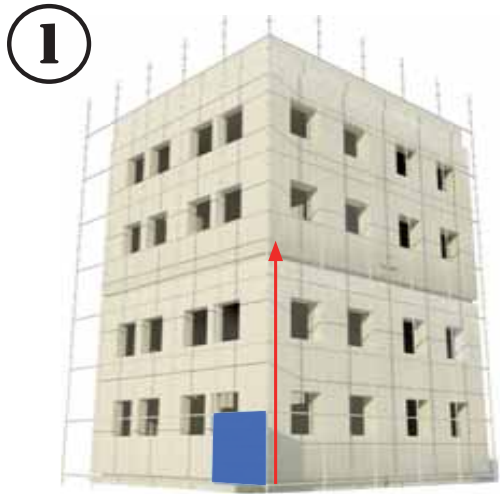

<p> Kontrollera att basen på byggnadsställningen är vågrät, börja sedan monteringen från markplan.</p>	<p>Montera dBarrier från byggnadsställningens insida.</p>	<p>Börja med att fästa dBarrier på övre horisontella liggaren, säkra med bygel utan att låsa (se bild 4D)</p>	<p>Lås sedan höger eller vänster sida sedan sträck och lås motsatt sida. Lås sedan övre och undre horisontella liggare.</p>	<p>Försäkra dig om att alla FASTener är låsta/stängda (bild 4E).</p>
<p> Ensure that the scaffolding is completely level, then start assembly from the ground level.</p>	<p>Assemble dBarrier from inside the scaffold.</p>	<p>Start by fastening dBarrier on the upper horizontal ledge, secure without locking FASTENER (image 4D)</p>	<p>Lock left or right standard side, then stretch and lock opposite side. Continue by locking upper and lower horizontal ledge.</p>	<p>Ensure that all FASTeners are completely locked/closed. (image 4E)</p>

<p> Använd alltid skyddshandskar</p>	<p>Vid bygghöjd på 2m eller mer måste fotlist användas</p>	<p>Följ alltid lokala säkerhetsföreskrifter</p>	<p> Always use safety gloves</p>	<p>Always use toe board when building 2 meters or above</p>	<p>Always follow safety instructions on site</p>
--------------------------------------	--	---	----------------------------------	---	--